



Adreslenebilir İzolatörlü Isı Artış Dedektörü




S6-ARD-300

Ürün açıklaması

S6-ARD-300, sıcaklık ve sıcaklık değişim hızını doğru bir şekilde ölçmek üzere tasarlanmış, adreslenebilir hızlı artışı ısı dedektörüdür. Bu cihaz, hızlı sıcaklık artışlarına karşı son derece hassas olup, yangının hızla büyüyebileceği ortamlar için idealdir. S6-ARD-300, ilgili endüstri standartlarına uyumludur ve sıcaklık dakikada 8 derece Selsiyus arttığında aktive olmak üzere tasarlanmıştır. Güvenilir performansı, duman üreten malzemelerin yaygın olduğu alanlar için uygundur.



Montaj ve Kablolama

Tabanın farklı parçaları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

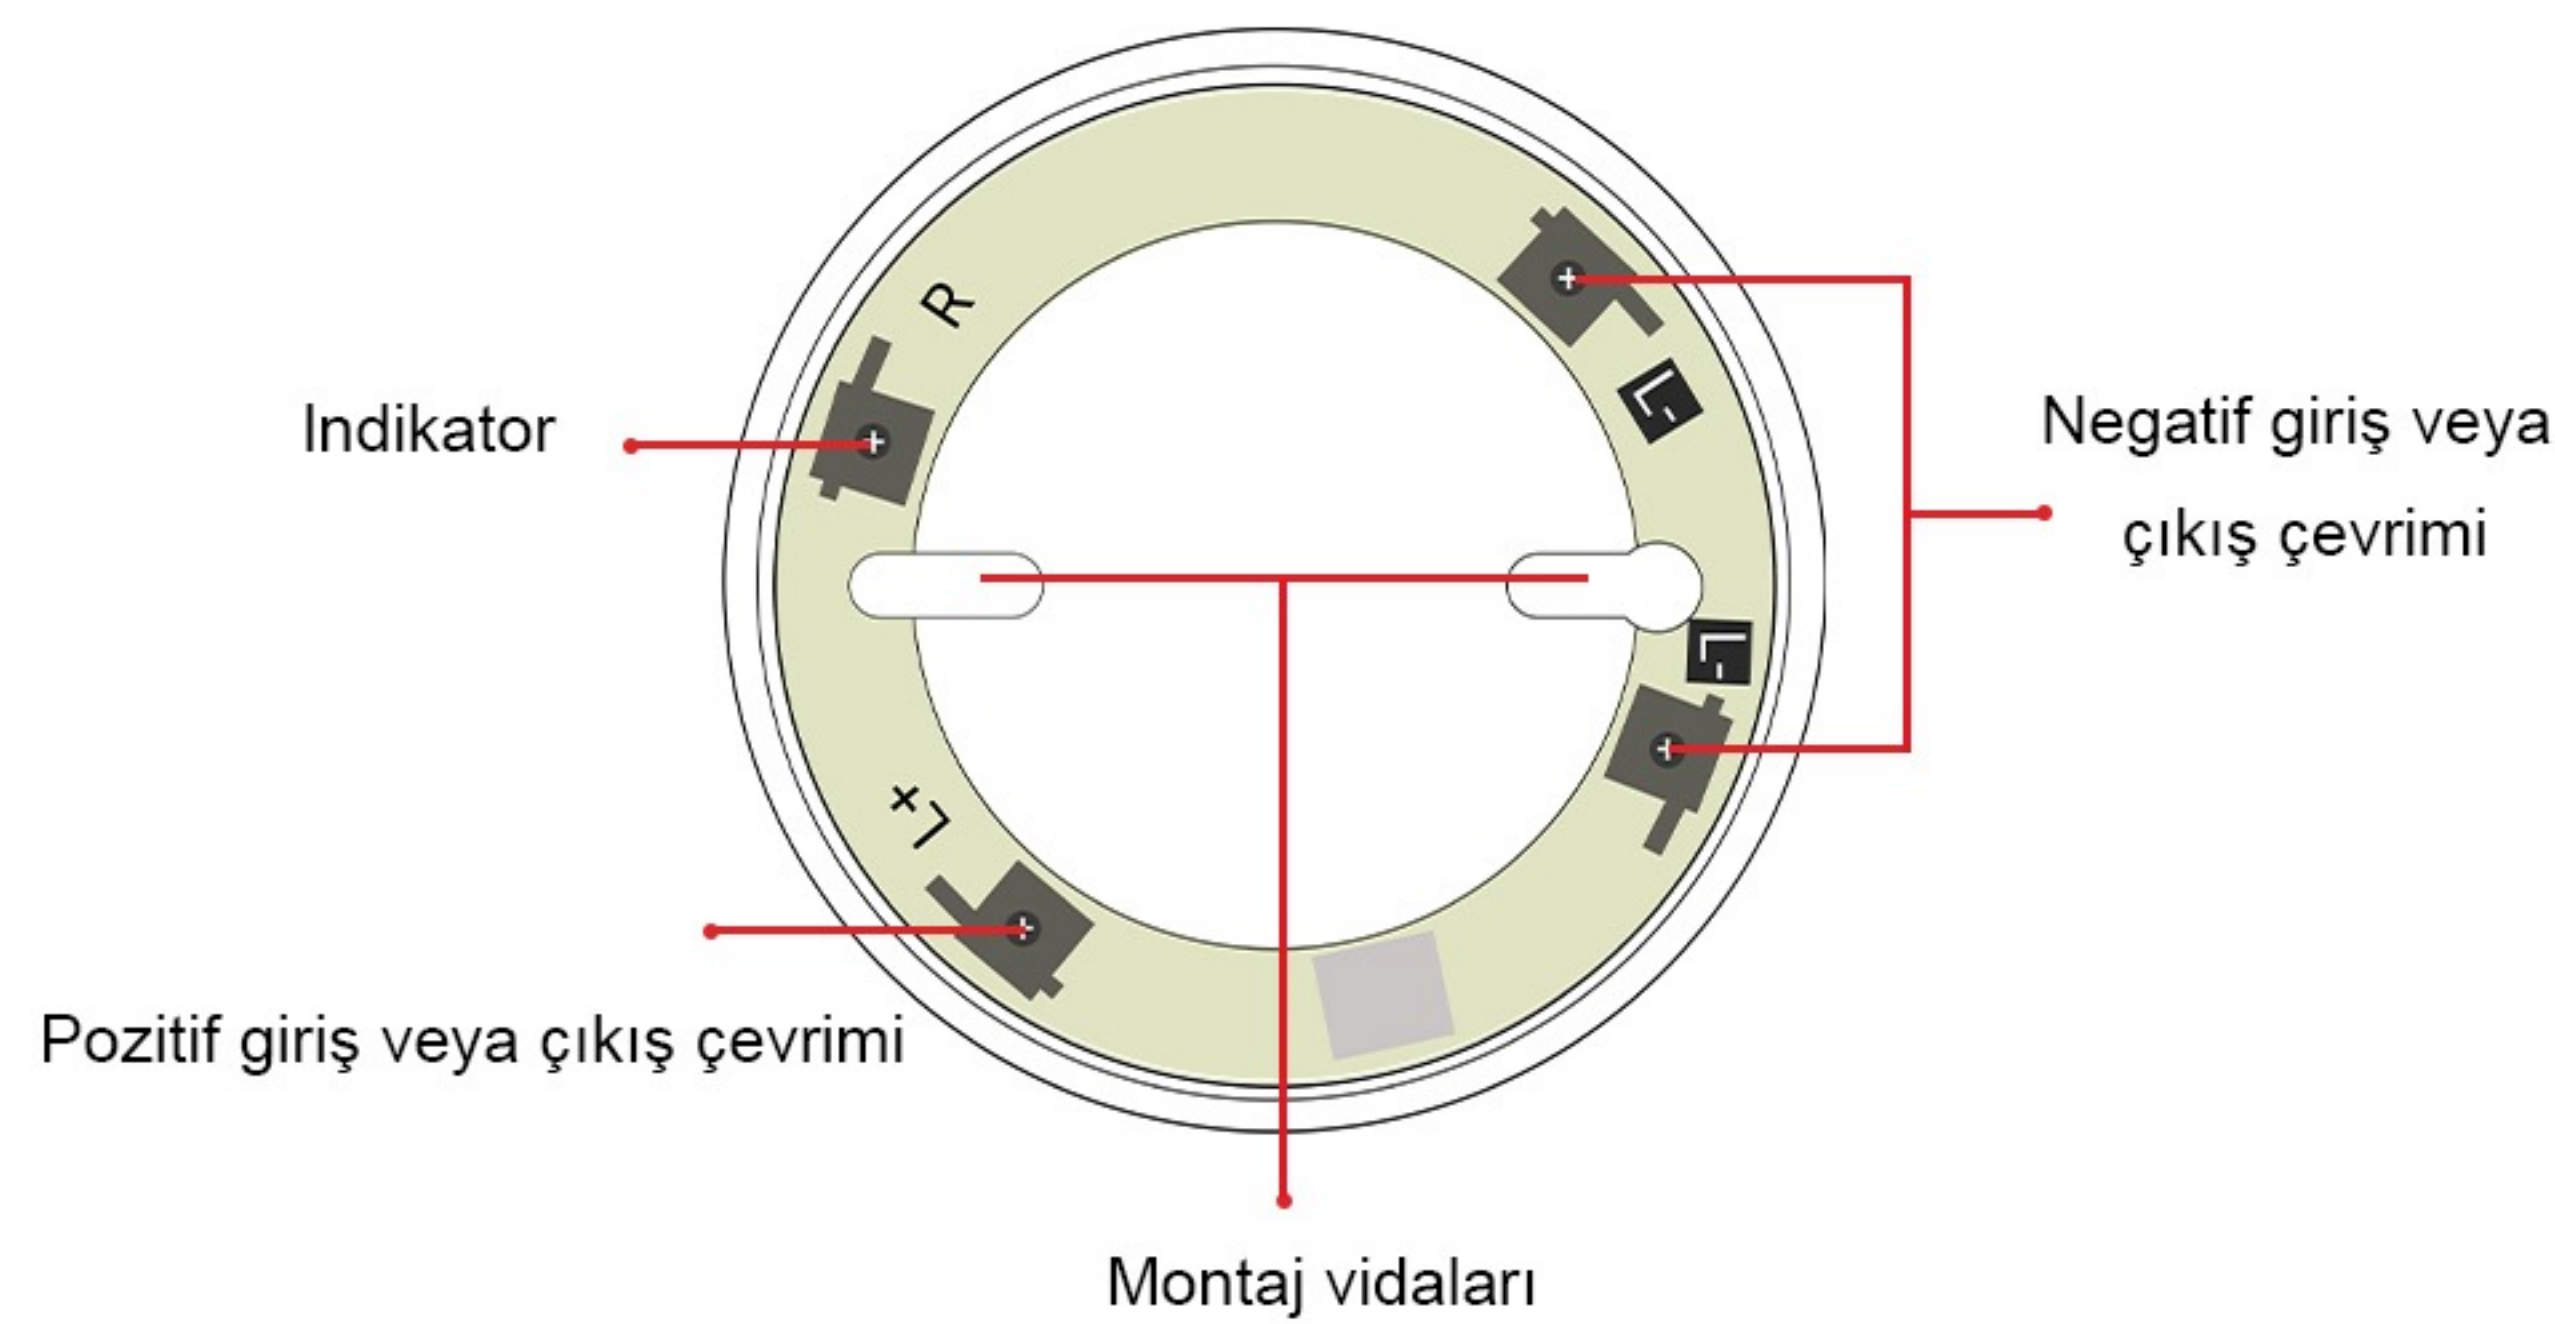

- ◆ Dedektörü monte etmek için uygun bir yer seçin.
- ◆ Loop çıkış kablolarını taban üzerinden geçirin ve tabanı iki vida kullanarak duvara sabitleyin.

- ◆ Loop kablolarını, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi kutuplarına uygun olarak tabandaki metal kontaklara bağlayın.
- ◆ Eğer dedektör izolatörü aktif olarak kabul edilirse, negatif giriş ve çıkış kabloları ayrı negatif konnektörlere bağlanmalıdır; aksi takdirde negatif kablolar aynı negatif konnektöre bağlanabilir.
- ◆ Adreslenebilir dedektör, konvansiyonel sistemlerin uzak göstergesine (remote indicator) bağlanma özelliğine sahiptir. Uzaktan göstergeye bağlantı için aşağıdaki şekile bakınız.
- ◆ Dedektör çerçevesini, şekilde gösterildiği gibi, çerçevedeki işaretleri tabandaki işaretlerle hizalayarak tabana yerleştirin.
- ◆ Gövdeyi saat yönünde çevirerek kilitleyin.

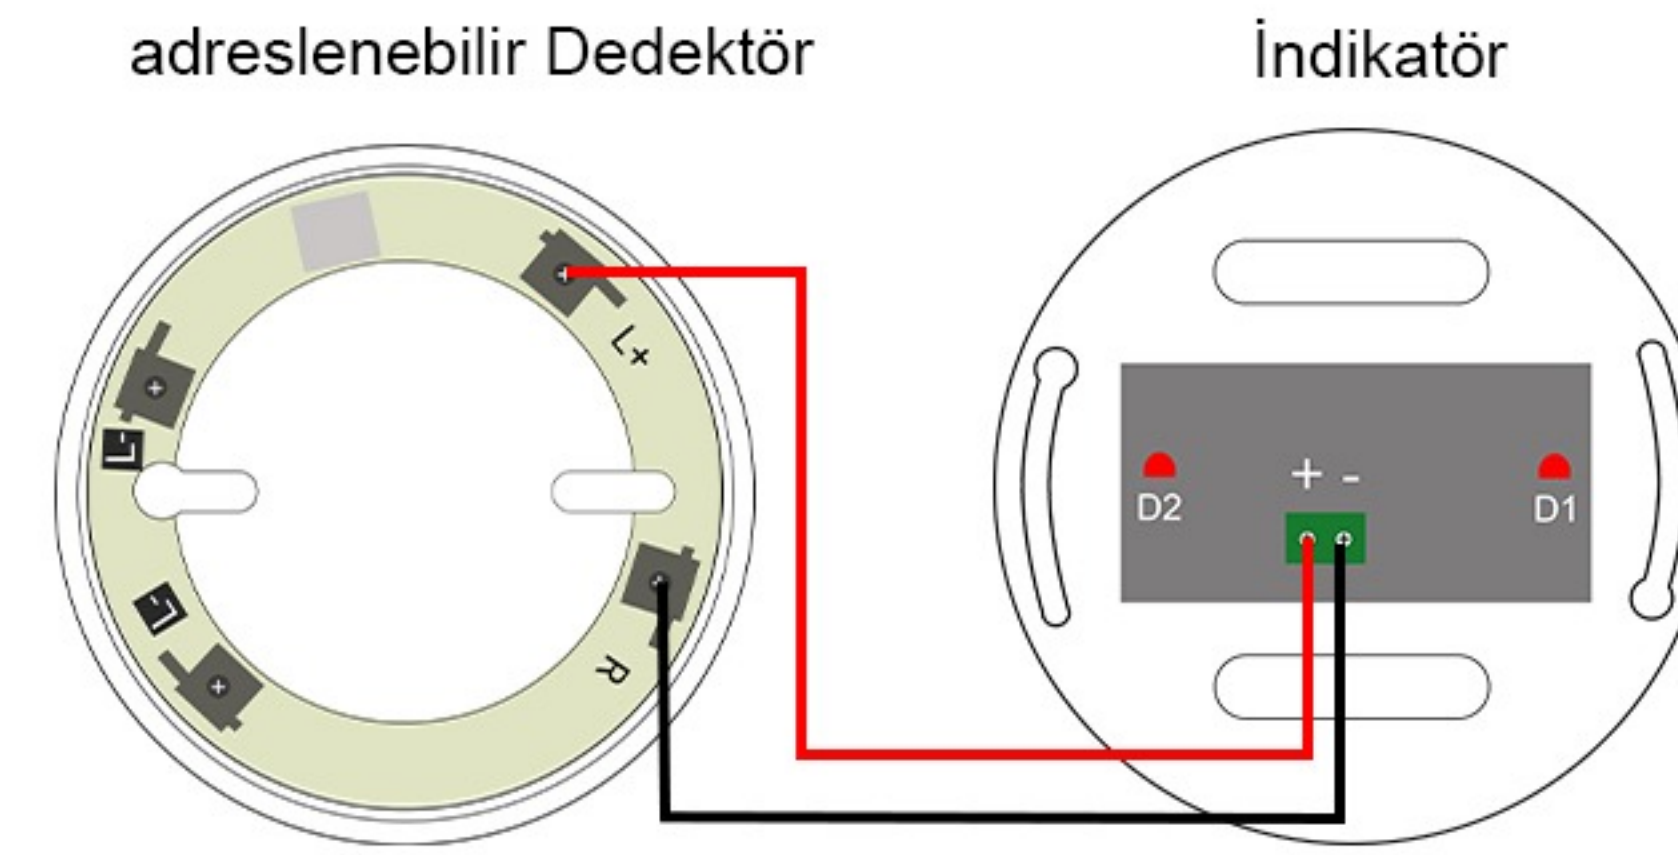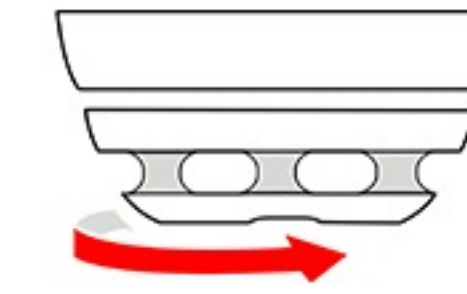

Test İşlemi

- ◆ Dedektörü SENS adreslenebilir kontrol panelinin loop hattına bağlayın.
- ◆ Kontrol panelini açın.
- ◆ Dedektörü, SENS adreslenebilir panel kılavuzundaki talimatlara uygun olarak manuel veya otomatik şekilde panele ekleyin.
- ◆ Kontrol paneli dedektörü tanıdıktan sonra, dedektörün gösterge LED'i yanıp sönmeye başlayacaktır.
- ◆ Dedektörün sıcaklık sensörüne yakın bir ısı kaynağı yerleştirin ve sıcaklığı 54–70 °C aralığının üzerine çıkarın. Dedektör, kontrol paneline yangın alarmı sinyali gönderecek ve gösterge LED'i panel sıfırlanana

kadar sürekli yanacaktır.

- ◆ Normal çalışma modundayken dedektörü tabandan ayırırsanız, panel arıza alarmı verecektir. Yeniden montaj yapıldıktan sonra arıza durumu otomatik olarak temizlenecektir.
- ◆ Taban konnektörleri arasında oluşan kısa devre de panelde arıza göstergesi oluşturacaktır.

Garanti

Bu cihazın yalnızca uyumlu bir kontrol paneli ile kullanıldığından ve üzerinde herhangi bir zarar verici işlem yapılmadığından emin olun; aksi takdirde garanti kapsamında değerlendirilmez. Ürünlerin düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmesi, bakımı ve servisi yapılması gerekmektedir.

Arıza Giderme

Adreslenebilir dedektörle ilgili herhangi bir sorun durumunda, dedektörün parça bazında arıza tespiti ve onarım işlemleri yalnızca SENS firmasının satış sonrası servis birimi veya firma tarafından önerilen yetkili temsilci tarafından gerçekleştirilmelidir.

Teknik Özellikler

Uyumluluk	EN 54-5, 54-17
Dedektör Sınıfı	A2R
Besleme Gerilimi	27V
Normal Akım Tüketimi	0.6mA @ 27V
Alarm Akımı	1.3mA @ 27V
Sıcaklık Aralığı	-10 ila 70°C
Nem	95% (Yoğuşma Olmadan)
Alarm Sıcaklık	54 ila 70 °C
Boyut	50x100 mm
Ağırlık	100gr

